

Gigaset

GL390

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals



Inhalt

Übersicht	4
Vorderseite	4
Rückseite	5
Darstellung in der Bedienungsanleitung	6
Sicherheitshinweise	7
Erste Schritte	11
Verpackungsinhalt	11
Inbetriebnahme	11
Gerät bedienen	13
Mobiltelefon ein-/ausschalten	13
Display aktivieren	13
Tastensperre ein-/ausschalten	13
Taschenlampe ein-/ausschalten	14
Steuer-Taste	14
Display-Tasten	15
Statusleiste	15
Menü-Führung	16
Text eingeben	17
Telefonieren	18
Anrufen	18
Anruf annehmen	19
Schutz vor unerwünschten Anrufen	20
Während eines Gesprächs	21
Rufumleitung	22
Anruflisten	22
Telefonbuch	24
Mailbox	26
Notrufe (SOS)	27
SOS-Alarm	27
SOS-Anruf	27
SOS-SMS	28

SMS (Textnachrichten)	29
SMS schreiben und senden	29
SMS zwischenspeichern (Entwurfsliste)	30
Gesendete Nachrichten	31
Postausgang	32
SMS empfangen	32
SMS-Einstellungen	33
Weitere Anwendungen	35
Kalender	35
Taschenrechner	37
Wecker	37
Datei-Manager	38
Kamera und Bildbetrachter	39
Radio	42
Einstellungen	44
Datum und Uhrzeit	44
Sprache	44
Rufannahme	45
Töne und Signale	46
Display	48
SIM-Karten und Netzbetreiber	49
Sprachausgabe	50
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	51
Menü-Übersicht	52
Kundenservice	57
Garantie-Urkunde	57
Garantieurkunde Schweiz	58
Herstellerhinweise	60
Zulassung	60
Abfall und Umweltschutz	61
Technische Daten	62
Zubehör	62
Index	64

Übersicht

Vorderseite



- 1 **Hörer**
- 2 **Statusleiste** (→ S. 15)
- 3 **Uhrzeit** (→ S. 44)
- 4 **Netzbetreiber für SIM-Karte 1 und SIM-Karte 2**
- 5 **Datum** (→ S. 44)
- 6 **Display-Funktionen** (→ S. 15)
- 7 **Direktwahltasten** (→ S. 19)
Schnellwahlnummern

- 8 **Displaytasten** (→ S. 15)
Display-Funktionen auswählen, abhängig von der Bediensituation
- 9 **Taschenlampe Ein-/Ausschalter**
- 10 **Abheben-Taste**
Anruf annehmen; Nummer wählen; Anrufliste öffnen
- 11 **Taste 1** (→ S. 26)
Mailbox öffnen (**lang** drücken)
- 12 **Stern-Taste**
* oder + eingeben (für internationale Anrufe)
- 13 **Steuer-Taste** (→ S. 14)
Telefonbuch öffnen; SMS-Menü öffnen; in Menüs und Listen navigieren
- 14 **Tastensperre Ein-/Ausschalter**
- 15 **Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abrechnen; zurück zum Menü; Gerät ein-/ausschalten
- 16 **Hash-Taste**
Zwischen Vibration, Ruhe und Standard-Modus wechseln (**lang** drücken)
- 17 **Micro-USB-Anschluss**
USB-Kabel für die Datenübertragung oder zum Aufladen anschließen

Rückseite



- 18 Taschenlampe
- 19 Kamera
- 20 Lautsprecher
- 21 SOS-Taste
Notruf einleiten

Darstellung in der Bedienungsanleitung

Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Prozeduren

Beispiel: Displaysprache einstellen

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Telefon-Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Sprache** ▶ **OK** ▶  gewünschte Sprache auswählen ▶ **OK** (● = ausgewählt)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶ Menü	Rechte Display-Taste Menü drücken
▶  Einstellungen ▶ OK	Mit der Steuer-Taste  zum Untermenü Einstellungen blättern. Display-Taste OK drücken.
▶  Telefon-Einstellungen ▶ OK	Mit der Steuer-Taste  zum Untermenü Telefon-Einstellungen blättern. Display-Taste OK drücken.
▶  Sprache ▶ OK	Mit der Steuer-Taste  zum Untermenü Sprache blättern. Display-Taste OK drücken.
▶  gewünschte Sprache auswählen ▶ OK	Mit der Steuer-Taste  gewünschte Sprache auswählen. Displaytaste OK drücken. ● = ausgewählt, ○ = nicht ausgewählt

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgenden Hinweise bitte aufmerksam. Bei Nichtbeachtung dieser Angaben besteht die Gefahr von Personen- und Geräteschäden sowie von Verstößen gegen geltende Gesetze.

Erläutern Sie Ihren Kindern bitte den Inhalt dieses Dokuments sowie die potenziellen Gefahren, die mit der Benutzung dieses Geräts verbunden sein können.

Allgemeine Hinweise

- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich zugelassenes Gigaset-Originalzubehör für Ihr Mobiltelefon. Die Verwendung von nicht kompatibelem Zubehör kann das Mobiltelefon beschädigen und gefährliche Situationen herbeiführen. Originalzubehör kann beim Gigaset Kundenservice bezogen werden (siehe Kundenservice → S. 57).
- Das Mobiltelefon ist nicht wasserdicht. Das Gerät und sein Zubehör darf daher nicht in feuchten Umgebungen aufbewahrt oder aufgeladen werden (z. B. in Badezimmern, Duschräumen, Küchen). Regen, Feuchtigkeit, und jegliche Flüssigkeit können Mineralien enthalten, die zu Korrosion der elektrischen Schaltungen führen können. Beim Laden besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen, Feuer und Beschädigungen.
- Zugelassener Temperaturbereich zum Aufladen und Betrieb: 10–40° C. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verringern, den Akku beschädigen, Plastikteile können sich verformen oder schmelzen. Wird das Mobiltelefon in Gefrierbereichen benutzt oder aufbewahrt, kann sich ggf. Kondensat im Inneren des Telefons bilden und die elektronische Schaltung zerstören.
- Das Mobiltelefon darf nicht an staubigen oder verschmutzten Orten benutzt oder aufbewahrt werden. Staub kann die Ursache für Fehlfunktionen des Mobiltelefons sein.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Warnhinweise. Potenziell explosionsgefährdete Bereiche sind auch jene Orte, an welchen normalerweise die Abschaltung von Fahrzeugmotoren empfohlen wird. An solchen Orten kann Funkenflug die Ursache von Explosionen oder Bränden mit der Folge von Personenschäden sein und es besteht ggf. Lebensgefahr.
Solche Bereiche sind unter anderem: Tankstellen, chemische Fabriken, Transport- oder Lageranlagen gefährlicher Chemikalien, Flächen unter Schiffsdecks, Bereiche, in welchen die Luft chemische Substanzen oder Feinpartikel enthält (z. B. Staub- oder Metallpulverpartikel).
- Das Kurzschließen, die Demontage oder Veränderung des Mobiltelefons ist untersagt – es besteht die Gefahr von Personenschäden, elektrischen Schlägen, Feuer oder Beschädigung des Ladegeräts.

Akku und Ladevorgang



Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch des Akkus.
Entsorgung gebrauchter Akkus nach Anleitung (Kapitel Abfall und
Umweltschutz → S. 61).

- Verbrennen oder erhitzen Sie Akkus niemals und entsorgen Sie sie nicht in hitze- oder brandgefährdeten Umgebungen, um das Austreten von Batterieflüssigkeit, Überhitzung, Explosionen oder Feuer zu vermeiden. Demontieren, schweißen und/oder verändern Sie den Akku nicht. Bewahren Sie den Akku nicht in Umgebungen mit starker mechanischer Einwirkung auf.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, z. B. Schraubendreher, um den Akku zu berühren und zu durchstechen. Es besteht die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit austritt, der Akku überhitzt, explodiert oder Feuer fängt und brennt. Quetschen, Erwärmen oder Verbrennen von Akkus ist strikt untersagt.
- Augenkontakt mit dem Elektrolyt des Akkus kann zum Verlust des Augenlichts führen. Wenn Elektrolyt in die Augen geraten sollte, reiben Sie das Auge bitte nicht mit der Hand. Spülen Sie das betroffene Auge unverzüglich vollständig mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Bei Hautkontakt (oder Kontakt der Kleidung) mit dem Elektrolyt besteht die Gefahr von Hautverbrennungen. Spülen Sie die Haut oder das Kleidungsstück unverzüglich vollständig mit Seife und klarem Wasser ab und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Verwenden Sie die Akkus niemals für einen anderen als den angegebenen Zweck. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Akku. Wenn der Akku während der Benutzung, Aufladung oder Aufbewahrung heiß wird, sich verfärbt, verformt oder undicht werden sollte, müssen Sie den Akku aus Gründen der Sicherheit unverzüglich gegen einen neuen Akku austauschen.
- Die Temperatur des Akkus steigt während des Ladevorgangs. Bewahren Sie den Akku nicht gemeinsam mit entzündlichen Produkten in dem selben Fach auf – es besteht Brandgefahr.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden auf.
- Laden Sie das Gerät nur in Innenräumen auf. Führen Sie während des Aufladens keine Telefongespräche und wählen Sie keine Rufnummern.
- Während des Aufladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.
- Während eines Gewitters besteht Elektroschlaggefahr.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt oder kein Akku in das Mobiltelefon eingelegt ist – in solchen Fällen besteht Elektroschlag- und Brandgefahr.

Kopfhörer



Hohe Lautstärken können das Gehör schädigen.

Das Hören von Musik oder Gesprächen über Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann unangenehm sein und das Gehör nachhaltig schädigen.

Um einen Verlust des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.

Verwendung in Krankenhäusern / Medizinische Geräte

- Die Funktionen medizinischer Geräte in der Nähe Ihres Produktes können beeinträchtigt werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen in Ihrer Umgebung, z.B. in Arztpraxen.
- Wenn Sie ein Medizinprodukt nutzen (z.B. einen Herzschrittmacher), halten Sie vor der Verwendung bitte Rücksprache mit dem Hersteller des Produktes. Dort wird man Sie über die Empfindlichkeit des Gerätes hinsichtlich externer, hochfrequenter Energiequellen informieren.
- Herzschrittmacher, implantierte Kardioverter-Defibrillatoren:
Beim Einschalten des Mobiltelefons achten Sie bitte darauf, dass die Distanz zwischen dem Mobiltelefon und dem Implantat mindestens 152 mm beträgt. Um potenzielle Störungen zu reduzieren, verwenden Sie das Mobiltelefon auf der dem Implantat gegenüberliegenden Seite. Bei möglichen Störungen schalten Sie das Mobiltelefon bitte unverzüglich aus. Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Hemdtasche auf.
- Hörgeräte, Cochlea-Implantate:
Einige digitale Drahtlosgeräte können Hörgeräte und Cochlea-Implantate stören. Falls Störungen auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller solcher Produkte.
- Andere medizinische Geräte:
Wenn Sie und die Menschen in Ihrer Umgebung andere medizinische Geräte nutzen, informieren Sie sich bitte bei dem entsprechenden Hersteller, ob solche Geräte gegen Funkfrequenzsignale in der Umgebung geschützt sind. Sie können sich diesbezüglich auch an Ihren Arzt wenden.

Notrufe

- Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon mit dem GSM-Netz verbunden und eingeschaltet ist. Geben Sie ggf. die Notrufnummer ein und führen Sie dann Ihr Gespräch.
- Informieren Sie den Mitarbeiter in der Notrufzentrale über Ihren Standort.
- Beenden Sie das Gespräch erst nachdem der Mitarbeiter in der Notrufzentrale Sie dazu aufgefordert hat.

Kinder und Haustiere

- Bewahren Sie das Mobiltelefon, Akkus, Ladegeräte und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Kinder und/oder Haustiere können die Kleinteile verschlucken und es bestehen Erstickungs- und weitere Gefahren. Kinder dürfen das Mobiltelefon nur unter der Aufsicht Erwachsener verwenden.

Flugzeuge, Fahrzeuge und Verkehrssicherheit

- Schalten Sie das Mobiltelefon im Flugzeug aus.
Bitte beachten Sie die geltenden Einschränkungen und Vorschriften.
Drahtlosgeräte können die Funktionen flugtechnischer Ausrüstungen stören.
Befolgen Sie bei der Benutzung des Mobiltelefons unbedingt die Anweisungen des Flugzeugpersonals.
- Als Fahrer/in eines Fahrzeugs lautet das oberste Gebot: Sicherheit im Straßenverkehr und der Verkehrsteilnehmer.
Die Verwendung Ihres Mobiltelefones während der Fahrt kann Sie ablenken und damit zu gefährlichen Situationen führen. Außerdem kann es gegen die geltenden Gesetze verstoßen.

SIM-Karte, Speicherkarte und Datenverbindungskabel

- Nehmen Sie die Karte während des Versands oder Empfangs von Daten nicht aus dem Mobiltelefon heraus: Es besteht die Gefahr von Datenverlusten, Schäden am Mobiltelefon oder der Speicherkarte.

Defekte Geräte

- Die Installation oder Instandsetzung der Produkte ist ausschließlich qualifiziertem Wartungspersonal vorbehalten.
- Entsorgen Sie defekte Geräte oder lassen Sie diese von unserem Kundendienst instandsetzen; solche Geräte könnten andere drahtlose Dienste stören.
- Bei grober Behandlung des Mobiltelefons, z. B. fallen lassen, kann das Display zerbrechen und der elektronische Schaltkreis und die empfindlichen Innenteile werden beschädigt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gerissen oder zerbrochen ist.
Glas- oder Plastiksplinter können Hände und Gesicht verletzen.
- Bei Fehlfunktionen von Mobiltelefon, Akku und Zubehör wenden Sie sich bezüglich der Inspektion bitte an ein Gigaset Service Center.

Weitere wichtige Informationen

- Wenn das Gerät heiß werden sollte, legen Sie es bitte einige Zeit zur Seite und unterbrechen Sie ein währenddessen ausgeführtes Programm. Bei Kontakt mit einem heißen Gerät besteht die Gefahr leichter Hautreizungen, z.B. Hautrötungen.
- Lackieren Sie das Mobiltelefon nicht. Lack/Farbe kann die Teile des Mobiltelefons beschädigen und verursacht ggf. Betriebsstörungen.

Erste Schritte

Verpackungsinhalt


- ein Mobiltelefon Gigaset GL390
- eine Ladeschale
- ein Ladekabel zum Laden am PC und zur Datenübertragung

Inbetriebnahme

SIM- und Speicherkarte einlegen

Sie können zwei Micro-SIM-Karten und eine Speicherkarte in das Mobiltelefon einlegen.

- ▶ Fingernagel in die Aussparung an der linken Ecke der Geräteabdeckung stecken und nach oben ziehen.

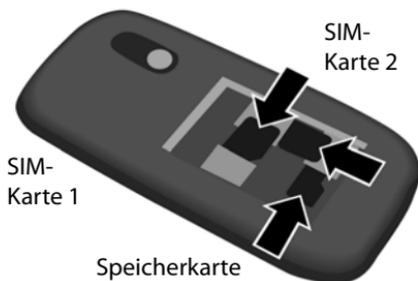

- ▶ SIM-Karte(n) und Speicherkarte (optional) in die Karten-Slots einstecken.

Akku einlegen und Abdeckung schließen

- ▶ Akku einlegen.



- ▶ Abdeckung vorsichtig zudrücken, bis sie einrastet.



Akku aufladen

- ▶ Ladeschale mit Stromanschluss verbinden.
- ▶ Akku vor der ersten Nutzung in der Ladeschale vollständig aufladen.

oder

- ▶ USB-Stecker des mitgelieferten Ladekabels anschließen.



- ▶ Steckernetzgerät an den USB-Stecker des Ladekabels anschließen und mit der Stromquelle verbinden.

Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Ladesymbol  in der Symbolleiste vollständig gefüllt ist.

Gerät bedienen

Mobiltelefon ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobiltelefon Auflegen-Taste  **lang** drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobiltelefon Auflegen-Taste  **lang** drücken

SIM-Karte entsperren

▶ PIN für die SIM-Karte am Tastenfeld  des Mobiltelefons eingeben ▶ Display-Taste **OK** drücken (→ S. 15)

Display aktivieren

Die Beleuchtung des Display wird nach 30 Sekunden ausgeschaltet (Ruhe-Zustand).

Display wieder aktivieren: ▶ beliebige Taste drücken

Zeitraum für Display-Beleuchtung ändern: → S. 48

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

▶ Schalter für die Tastensperre auf der rechten Seite des Geräts nach oben/nach unten schieben

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 

 Wird ein Anruf am Mobiltelefon signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Taschenlampe ein-/ausschalten


Die Taschenlampe befindet sich oben am Gerät (→ S. 4).

- ▶ Schalter für die Taschenlampe auf der linken Seite des Geräts nach oben/nach unten schieben



Die Taschenlampe verbraucht viel Energie. Schalten Sie sie deshalb immer aus, wenn Sie sie nicht benötigen.

Steuer-Taste

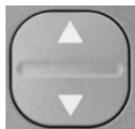

Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern.

Darstellung der Steuer-Taste in der Bedienungsanleitung:

- Steuer-Taste unten drücken
- Steuer-Taste oben drücken
- Steuer-Taste oben oder unten drücken

Funktionen der Steuer-Taste

Im Ruhezustand:

- Telefonbuch öffnen
 - SMS-Menü öffnen
-

Im Gespräch:

- Sprachlautstärke für Hörer/Freisprecher lauter
 - Sprachlautstärke für Hörer/Freisprecher leiser
-

In Menüs:

- Menüeintrag nach oben
 - Menüeintrag nach unten
-

Bei der Texteingabe:

- Ein Textfeld nach oben
 - Ein Textfeld nach unten
-

Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.



- ▶ Display-Taste drücken . . . es wird die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird, z. B.:

Telefonbuch	Menü	Haupt-/Untermenü öffnen
Zurück	OK	Menü-Funktion bestätigen / Eingabe speichern
Löschen	Optionen	Untermenü öffnen
Löschen	Optionen	Zeichenweise nach links löschen
Zurück	OK	Eine Menü-Ebene zurück

Statusleiste

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an, z. B.:

-  Vibration eingeschaltet, Klingelton ausgeschaltet
-  Lautlos-Funktion aktiviert
-  Entgangener Anruf in Anrufliste
-  Wecker eingeschaltet
-  Sprachnachricht eingegangen
-  Gerät über USB angeschlossen

Gerät bedienen

Funkverbindung für SIM-Karte 1 und 2



Das Symbol wird für jede eingelegte SIM-Karte angezeigt. Im ersten Balken steht die Nummer der SIM-Karte.

Die Anzahl der blauen Balken zeigt die Verbindungsqualität an.

Ladezustand des Akkus



leer



ca. 25 %



ca. 50 %



ca. 75 %



voll

Während des Ladevorgangs läuft die Anzeige durch.

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Menü-Übersicht → S. 52

Hauptmenü

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Im Ruhezustand: ▶ Display-Taste **Menü** drücken
▶ mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ▶ **OK**



Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt. Der aktuell ausgewählte Menüeintrag ist farbig hinterlegt. Passt der Name des Eintrags nicht in eine Zeile läuft der Text durch. Gibt es weitere Einträge, wird rechts ein Balken angezeigt, der die Position des Eintrags im Untermenü zeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:


▶ mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ▶ **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

▶ Display-Taste **Zurück** drücken

Zurück in den Ruhezustand:

▶ Auflegen-Taste  drücken

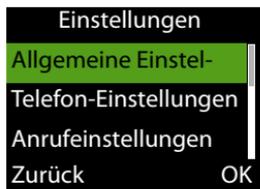

Text eingeben

Jeder Taste zwischen 2 und 9 und der Taste 0 sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Die verfügbaren Zeichen stehen jeweils auf den Tasten.

 Für das Schreiben einer SMS stehen weitere Optionen zur Verfügung (→ S. 29).

Buchstaben/Ziffern auswählen:

- ▶ Taste mehrmals **kurz** nacheinander drücken

Zeichen links neben der Schreibmarke löschen:

- ▶ auf Display-Taste **Löschen** drücken

Zwischen Klein- und Großschreibung oder der Eingabe von Ziffern wechseln (abc, Abc, ABC, 123):

- ▶ Hash-Taste  drücken

Sonderzeichen eingeben:

- ▶ Stern-Taste  drücken ▶ Sonderzeichen auswählen ▶ **OK**

Navigation:  nach unten,  nach oben

 nach rechts,  nach links

Telefonieren

Anrufen

- ▶  Rufnummer einschließlich Vorwahl eingeben
- ▶ Abheben-Taste  drücken

oder

- ▶ **Optionen** ▶ **Anrufen**

Für internationale Anrufe:

- ▶ Stern-Taste  **lang** drücken ... + wird eingefügt ▶  Ländervorwahl eingeben

Ziffern löschen: ▶ **Löschen** drücken (linke Displaytaste)

Wählen abbrechen: ▶ **Abbrechen** drücken (linke Displaytaste)



Bei der Rufnummerneingabe werden die Ziffern angesagt.
Sprachausgabe ausschalten: → S. 50

Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ **Telefonbuch** ▶  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Rufnummer wird gewählt

Ausführliche Informationen zum Telefonbuch → S. 24

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- ▶ Abheben-Taste  drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  noch einmal drücken ... die Rufnummer wird gewählt

oder

- ▶ **Menü** ▶  **Anruflisten** ▶ **OK** ▶  Anrufliste auswählen ▶ **OK** ▶  Anruf auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Ausführliche Informationen zu den Anruflisten → S. 22

Mit Direktwahltaste wählen

Sie können den Direktwahltasten A, B und C drei wichtige Rufnummern zuordnen.

Direktwahltaste belegen:

- ▶ Direktwahltasten (A, B oder C) **lang** drücken



oder

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Direktwahltasten** ▶ **OK** ▶  Taste auswählen (A, B oder C)

Rufnummer manuell eingeben:

- ▶  Rufnummer eingeben ▶ **Optionen** ▶  **Speichern**

Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen:

- ▶ **Optionen** ▶ **Aus Kontakten wählen** ▶ **Auswahl** ▶  Eintrag auswählen
- ▶ **OK**

Rufnummer wählen

- ▶ Im Ruhezustand: Taste A, B oder C **lang** drücken

Anruf annehmen

Ein eingehender Anruf wird durch eine Klingelton und durch die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt (wenn übermittelt). Steht der Anrufer im Telefonbuch wird der Name angezeigt.

Anruf annehmen:

- ▶ Abheben-Taste  oder Displaytaste **Antwort** drücken

Anruf abweisen:

- ▶ Ende-Taste  oder Displaytaste **Abweisen** drücken

Anruf beenden:

- ▶ Ende-Taste  drücken

Wenn Sie einen Anruf nicht annehmen, wird er in der Anrufliste **Entgangene Anrufe** gespeichert (→ S. 22).

Einstellungen für eingehende Anrufe

Klingelton und/oder Vibration ein-/ausschalten: → S. 46

Rufnummer des Anrufers ansagen lassen: → S. 51

Rufannahme mit beliebiger Taste: → S. 45

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Sie können bis zu 20 Rufnummern in eine Sperrliste (Blacklist) eintragen. Anrufe von diesen Rufnummern werden direkt an die Mailbox weitergeleitet und nicht mehr an Ihrem Mobiltelefon signalisiert.

Einträge in der Blacklist erstellen Sie manuell oder Sie übernehmen Rufnummern aus dem Telefonbuch oder der Anrufliste.

Blacklist aktivieren/deaktivieren

▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Blacklist ▶ OK ▶  Nummern in Blacklist abweisen ▶ OK ▶  An/Aus auswählen ▶ OK (● = ausgewählt)

Blacklist erstellen

▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Blacklist ▶ OK ▶  Blacklist-Nummern ▶ OK ▶  Nummer 1 - 20 auswählen ▶ Ändern

Eintrag manuell erstellen:

▶  Rufnummer eingeben ▶ Optionen ▶  Fertig

oder aus dem Telefonbuch:

▶ Optionen ▶  Aus Kontakten wählen ▶ OK ▶  Kontakt auswählen ▶ OK

oder aus der Anrufliste:

▶ Menü ▶  Anruflisten ▶ OK ▶  Anrufliste auswählen ▶ OK ▶  Eintrag auswählen ▶ Optionen ▶  Zur Blacklist hinzufügen ▶ OK

Während eines Gesprächs

Freisprechen

Sie können beim Telefonieren den Lautsprecher des Mobiltelefons verwenden (Freisprechen).

Freisprechen im Gespräch einschalten:

▶ **Optionen** ▶ **Freisprechen** ▶ **OK**

Freisprechen im Gespräch ausschalten:

▶ **Optionen** ▶ **Telefon** ▶ **OK**

Freisprechen beim Verbindungsaufbau einschalten:

▶ **Freisprechen** (rechte Displaytaste)

Freisprechen beim Verbindungsaufbau ausschalten:

▶ **Telefon** (rechte Displaytaste)

Gesprächslautstärke

Die Gesprächslautstärke ist in sieben Stufen einstellbar. Die Einstellung gilt für den Hörer und den Lautsprecher beim Freisprechen.

Im Gespräch

▶ Steuer-Taste  drücken

oder

▶ **Optionen** ▶ **Lautstärke** ▶ **OK**

... die aktuell eingestellte Lautstärke wird angezeigt

▶ mit  lauter stellen / mit  leiser stellen ▶ **Zurück**



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, wenn **Zurück** nicht gedrückt wird.

Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Mikrofon einschalten:

▶ **Optionen** ▶ **Lautlos** ▶ **OK**

Mikrofon ausschalten:

▶ **Optionen** ▶ **Stummschaltung aufheben** ▶ **OK**

Rufumleitung

Bei der Rufumleitung werden Anrufe an einen anderen Anschluss oder an die Mailbox weitergeleitet. Rufumleitung kann für beide SIM-Karten getrennt eingestellt werden.

Rufumleitung einrichten

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Anrufeinstellungen ▶ OK
 - ▶  SIM 1 Anruf-Einstellungen/SIM 2 Anruf-Einstellungen ▶ OK ▶  Rufumleitung ▶ OK

Zeitpunkt für Weiterleitung festlegen: ▶ Option mit  auswählen ▶ OK

Mögliche Optionen:

Alle Anrufe weiterleiten

Weiterleiten, wenn nicht erreichbar

Weiterleiten, wenn keine Antwort

Status festlegen: ▶  Aktivieren/Deaktivieren ▶ OK

Status anzeigen: ▶  Status ▶ OK

Wenn Sie **Aktivieren** gewählt haben, Weiterleitungsziel eingeben:

An eine  **Zu neuer Nummer** ▶ OK

Rufnummer:  Rufnummer eingeben ▶ **Optionen** ▶ **Fertig**

oder

▶ **Optionen** ▶ **Aus Kontakten wählen** ▶  Kontakt auswählen ▶ OK

An die Mailbox:  **Zur Mailbox**

Rufumleitungen aufheben

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Anrufeinstellungen ▶ OK
 - ▶  SIM 1 Anruf-Einstellungen/SIM 2 Anruf-Einstellungen ▶ OK ▶  Rufumleitung ▶ OK ▶  Alle Rufumleitungen aufheben ▶ OK

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

Anrufliste öffnen

► Menü ► Anruflisten ► OK

Das Menü enthält ein Untermenü für jede Anrufart:

- **Abgehende Anrufe**
- **Angenommene Anrufe**
- **Entgangene Anrufe**



Unter **Alle Anrufe** sind die Anrufe aller Anrufarten zusammengefasst. Neben dem Namen der Liste steht die Anzahl der jeweils enthaltenen Einträge.

► gewünschte Anrufliste auswählen ► OK

Informationen zu einem Anruf

- Symbol für die Anrufart



abgehender Anruf



eingehender Anruf



entgangener Anruf

Entgangene Anrufe werden auch im Ruhe-Display und in der Symbolleiste angezeigt.

- Rufnummer oder Name, wenn der Teilnehmer im Telefonbuch eingetragen ist
- Symbol für die SIM-Karte, über die der Anruf geführt wurde
- Datum und Uhrzeit



Gibt es mindestens einen entgangene Anruf, wird in der Statusleiste das Symbol angezeigt.

Einträge in Anruflisten verwalten

► Menü ► Anruflisten ► OK ► gewünschte Anrufliste auswählen
 ► OK ► Eintrag auswählen ► **Optionen**

Informationen zum Anruf anzeigen:

► **Ansehen**

Nummer wählen:

► **Anrufen**

Textnachricht (SMS) schreiben:

► **SMS senden**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

► **Nr. ins Telefonbuch**

Nummer in Blacklist übernehmen:

► **Zur Blacklist hinzufügen**

Eintrag löschen:

► **Löschen**

Anrufliste löschen

- ▶ **Menü** ▶  **Anruflisten** ▶ **OK** ▶ **Löschen** ▶  **Anrufliste auswählen** ▶ **OK**
 - ▶ Löschen mit **Ja** bestätigen

Telefonbuch

Das Telefonbuch kann bis zu 150 Kontakte enthalten. Kontakte können im internen Speicher des Telefons oder auf den SIM-Karten gespeichert werden. Sie können Telefonbucheinträge manuell erstellen, aus einer Anrufliste übernehmen oder eine Rufnummer bei der Wahlvorbereitung in das Telefonbuch übernehmen.

Telefonbuch öffnen

- ▶ Displaytaste **Telefonbuch** drücken

oder

- ▶ Steuer-Taste  drücken

oder

- ▶ **Menü** ▶ **Telefonbuch** ▶ **OK**

In der folgenden Beschreibung wird immer die Displaytaste **Telefonbuch** verwendet.

Informationen zu den Kontakten

Ein Symbol zeigt an, wo der Kontakt gespeichert ist:

 auf dem Mobiltelefon

 auf einer SIM-Karte, rechts neben dem Eintrag steht die Nummer der SIM-Karte (1 oder 2)



Eintrag suchen

- ▶  Anfangsbuchstaben eingeben ... Einträge, die zu der Eingabe passen werden angezeigt

oder

- ▶ Liste mit Steuer-Taste  durchblättern

Telefonbucheinträge

Das Telefonbuch enthält alle Kontakte. Sie werden alphabetisch aufgelistet.

Ein Eintrag enthält folgende Informationen

- Rufnummer
- Name

Telefonbucheintrag erstellen

- ▶ **Telefonbuch** ▶  **Neuer Eintrag** ▶ **OK** ▶  auswählen, wo der Eintrag gespeichert werden soll (SIM-Karte oder Telefon) ▶ **OK**
- ▶  **Name/Nummer** auswählen ▶  Name/Nummer eingeben
 - ▶ **Optionen** ▶ **Speichern**

Informationen zur Eingabe von Text → S. 17

Aus dem Telefonbuch wählen

- ▶ **Telefonbuch** ▶ Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Telefonbucheinträge bearbeiten/verwalten

- ▶ **Telefonbuch** ▶  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ **Optionen**

- | | |
|--|--|
| Kontakt anzeigen: | ▶  Ansehen |
| Eintrag bearbeiten: | ▶  Ändern |
| Textnachricht (SMS) schreiben: | ▶  SMS senden |
| Kontakt anrufen: | ▶  Anrufen |
| Kontakt löschen: | ▶  Eintrag löschen |
| Alle Kontakte löschen | ▶  Alle Kontakte löschen |
| Kontakt von Telefon auf SIM-Karte oder
von SIM-Karte ins Telefon kopieren | ▶  Eintrag kopieren |

Mailbox

Stellt Ihr Telefonie-Provider eine Mailbox (Anrufbeantworter) zur Verfügung, kann ein Anrufer eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie den Anruf nicht annehmen.

Um die Sprachnachrichten Ihrer Mailbox anzuhören, benötigen Sie die Rufnummer der Mailbox. Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach der Rufnummer.

Sprachnachricht anhören:

▶  Rufnummer der Mailbox eingeben ▶ Abheben-Taste  drücken

Folgen Sie der Sprachführung der Mailbox, um die Nachrichten anzuhören und Ihre Mailbox zu verwalten.

Wenn Sie die Taste  zum ersten mal verwenden, müssen Sie die Rufnummer der Mailbox eingeben.

SMS-Benachrichtigung beim Eingang einer Sprachnachricht: → S. 34

Notrufe (SOS)

Die SOS-Taste stellt eine private Notruffunktion zur Verfügung. Durch Drücken der SOS-Taste können Sie bis zu fünf Rufnummern anrufen und/oder eine SMS schicken.



Verwenden Sie keine lokalen, nationalen oder internationalen Notrufnummern.

SOS-Alarm

Ist diese Option aktiviert, ertönt beim Drücken der SOS-Taste ein lauter Alarmton.

- ▶ Menü ▶ SOS-Einstellungen ▶ OK ▶ SOS-Alarm ▶ OK ▶ SOS-Alarm Status ▶ OK ▶ An/Aus auswählen ▶ OK (● = ausgewählt)

SOS-Anruf

SOS-Anruf aktivieren/deaktivieren

- ▶ Menü ▶ SOS-Einstellungen ▶ OK ▶ SOS-Anruf ▶ OK ▶ SOS-Anruf Status ▶ OK ▶ An/Aus auswählen ▶ OK (● = ausgewählt)



Wenn Sie die Funktion deaktivieren, können Sie die SOS-Taste nur für den Alarm, nicht für Notrufe verwenden.

Notrufnummern eintragen

Geben Sie die Rufnummern ein, die gewählt werden sollen, wenn die SOS-Taste gedrückt wird. Sie können bis zu fünf Rufnummern eintragen.

- ▶ Menü ▶ SOS-Einstellungen ▶ OK ▶ SOS-Anruf ▶ OK ▶ SOS-Nummer ▶ OK ▶ mit zwischen den Eingabefeldern (SOS-Nummer 1 - 5) wechseln

- ▶ Rufnummer eingeben

oder

- ▶ Optionen ▶ Aus Kontakten wählen ▶ Kontakt auswählen ▶ OK

Rufnummern speichern: ▶ Optionen ▶ Speichern

Verzögerungszeit einstellen

Der SOS-Notruf wird standardmäßig nach 5 Sekunden eingeleitet. Sie können die Verzögerungszeit ändern.

Mögliche Werte: **Sofort, 10 Sekunden, 5 Sekunden**

▶ **Menü** ▶  **SOS-Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **SOS-Anruf** ▶ **OK** ▶  **SOS-Anrufverzögerung** ▶ **OK** ▶ mit  gewünschte Verzögerungszeit auswählenden wechseln ▶ **OK** (● = ausgewählt)

SOS-SMS

Zusätzlich zu den SOS-Anrufen können Sie SOS-Textnachrichten (SMS) versenden. Es ist ein Standardtext vorgegeben. Sie können diesen Text ändern. Ist die Funktion aktiviert, werden die SMS an die definierten Notrufnummern gesendet.

SMS-Benachrichtigung aktivieren/deaktivieren

▶ **Menü** ▶  **SOS-Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **SOS-SMS** ▶ **OK** ▶  **SOS-SMS Status** ▶ **OK** ▶  **An/Aus auswählen** ▶ **OK**

SMS-Text eingeben

Wenn Sie keinen eigenen Text eingeben, wird ein Standardtext verwendet.

▶ **Menü** ▶  **SOS-Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **SOS-SMS** ▶ **OK** ▶  **SOS-SMS Inhalt** ▶ **OK** ... der Standardtext wird angezeigt

Standardtext ändern:

▶ **Ändern** ▶ vorhandenen Text mit der Displaytaste **Löschen** entfernen ▶  gewünschten Text eingeben ▶ **Optionen** ▶ **Speichern**

Informationen zur Eingabe von SMS-Text: → S. 30

SMS (Textnachrichten)

Sie können Textnachrichten (SMS) senden und empfangen.

▶ Menü ▶  SMS ▶ OK

oder

▶ Steuer-Taste unten  drücken

In der folgenden Beschreibung wird die Steuer-Taste verwendet.

SMS schreiben und senden



Eine SMS kann bis zu 612 Zeichen lang sein. Bei mehr als 160 Zeichen wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu vier Einzel-SMS).

Rechts oben im Display wird angezeigt, wie viele Zeichen noch zur Verfügung stehen; dahinter in Klammern, welcher Teil einer verketteten SMS gerade geschrieben wird.

▶ Menü ▶  SMS ▶ OK

oder

▶ Steuer-Taste unten  drücken

▶  ▶  Neue SMS ▶ OK ▶ mit  Text eingeben ▶ Optionen ▶ 
Senden an ▶ OK

Nummer eingeben: ▶  Nummer eingeben ▶ OK ▶ mit  Nummer eingeben ▶ OK

oder

Kontakt verwenden: ▶  Aus Kontakten wählen ▶ OK ▶  Kontakt auswählen ▶ OK

▶ Ggf. weitere Nummern eingeben oder aus Kontakten auswählen

▶ Senden ▶ OK

Nummer oder Name aus Kontaktliste in SMS-Text einfügen

▶ Optionen ▶  Erweitert ▶ OK ▶  Nummer einfügen / Namen einfügen ▶  Kontakt auswählen ▶ OK ... der Name oder die Rufnummer des ausgewählten Kontakts wird in die SMS eingefügt

SMS-Schreiben abbrechen

Wenn Sie den eingegebenen Text verwerfen wollen:

▶ Optionen ▶  Abbrechen



Kann ein SMS nicht versendet werden, wird sie im Postausgang abgelegt (→ S. 32).

Eingabemethode

Jeder Taste zwischen 2 und 9 und der Taste 0 sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

Buchstaben/Ziffern auswählen:

- ▶ Taste mehrmals **kurz** nacheinander drücken bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird

Schreibmarke bewegen (links/rechts):

- ▶ Steuer-Taste oben / unten drücken

Zwischen Klein- und Großschreibung oder Nummerneingabe wechseln:

- ▶ Hash-Taste drücken

oder

- ▶ Optionen ▶ Eingabemethode ▶ OK ▶ Abc/ abc / ABC / Numerisch auswählen ▶ OK

Sonderzeichen eingeben:

- ▶ Optionen ▶ Eingabemethode ▶ OK ▶ Symbole einfügen ▶ OK
- ▶ Mit (rauf/runter) und / (links/rechts) zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ OK

Eingabesprache ändern

Die Eingabesprache bestimmt, welche Zeichen für die Texteingabe zur Verfügung stehen.

- ▶ ▶ Neue SMS ▶ OK ▶ Optionen ▶ OK ▶ Eingabesprache ▶ OK ▶ gewünschte Sprache auswählen ▶ OK (☉ = ausgewählt)

SMS zwischenspeichern (Entwurfsliste)

Sie können SMS zwischenspeichern, später ändern und versenden.

- ▶ ▶ Neue SMS ▶ OK ▶ mit Text eingeben ▶ Optionen ▶ Speichern ▶ OK ... die SMS wird bei den Entwürfen abgelegt

Entwürfe bearbeiten

- ▶  ▶  **Entwürfe** ▶ **OK** ... die Entwürfe werden aufgelistet, der Text wird angezeigt ▶  Entwurf auswählen ▶ **Optionen** ▶  Option auswählen
- SMS lesen: ▶  **Ansehen** ▶ **OK**
- SMS senden: ▶  **Senden** ▶ **OK** ▶ Empfänger hinzufügen ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶ **Senden**
- SMS bearbeiten: ▶  **Ändern** ▶ **OK** ▶ vorhandenen Text mit **Löschen** entfernen ▶ mit  SMS-Text ändern
- Entwurf löschen: ▶  **Löschen** ▶ **OK** ▶ Löschen mit **Ja** bestätigen
- Alle Entwürfe löschen: ▶  **Alle löschen** ▶ **OK** ▶ Löschen mit **Ja** bestätigen

Gesendete Nachrichten

Unter **Gesendete Nachrichten** werden die von Ihnen gesendeten SMS gespeichert.



Die Funktion **Gesendete SMS speichern** ist aktiviert (→ S. 34).

- ▶  ▶  **Gesendete Nachrichten** ▶ **OK** ▶ ... die gesendeten SMS werden aufgelistet, der Text wird angezeigt ▶  SMS auswählen ▶ **Optionen** ▶  Option auswählen
- SMS lesen: ▶  **Ansehen** ▶ **OK**
- An anderen Teilnehmer senden: ▶  **Weiterleiten** ▶ **OK** ... die SMS wird angezeigt ▶ **Optionen** ▶ **Senden** (→ S. 29)
- SMS löschen: ▶  **Löschen** ▶ Löschen mit **Ja** bestätigen
- Alle SMS löschen: ▶  **Alle löschen** ▶ Löschen mit **Ja** bestätigen

Postausgang

Im Postausgang werden SMS gespeichert, die nicht gesendet werden konnten, z. B. weil keine Verbindung besteht oder die verwendete Rufnummer nicht bekannt ist.

- ▶  ▶  **Postausgang** ▶ **OK** ▶ ... die nicht gesendeten SMS werden aufgelistet, der Text wird angezeigt ▶  SMS auswählen ▶ **Optionen**
 - ▶  Option auswählen
- SMS lesen: ▶  **Ansehen** ▶ **OK**
- SMS senden: ▶  **Erneut senden** ▶ **OK**
- SMS bearbeiten: ▶  **Ändern** ▶ **OK** ▶ vorhandenen Text mit **Löschen** entfernen ▶ mit  SMS-Text ändern
- SMS löschen: ▶  **Löschen** ▶ Löschen mit **Ja** bestätigen
- Alle SMS löschen: ▶  **Alle löschen** ▶ Löschen mit **Ja** bestätigen

SMS empfangen

Eingehende SMS werden im Posteingang abgelegt. Der Eingang einer neuen SMS wird durch einen Nachrichtenton (→ S. 47) und die Meldung **Ungelesene SMS** im Display angezeigt.

Nachricht lesen: ▶ Displaytaste **Ansehen** drücken ... der Posteingang wird geöffnet

Nachricht jetzt nicht lesen: ▶ Displaytaste **Abbrechen** drücken

Gibt es ungelesene SMS im Posteingang, wird das Symbol  in der Symbolleiste angezeigt.

SMS lesen

- ▶  ▶  **Posteingang** ▶ **OK** ▶  SMS auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Ansehen**
 - ▶ **OK**

Posteingang bearbeiten

- ▶  ▶  **Posteingang** ▶ **OK** ▶ ... die empfangenen SMS werden aufgelistet, der Text wird angezeigt ▶  SMS auswählen ▶ **Optionen** ▶  Option auswählen
 - SMS beantworten: ▶  **Antworten** ▶ **OK** ▶ SMS schreiben und senden (→ S. 29)
 - Absender anrufen: ▶  **Absender anrufen** ▶ **OK** ... die Rufnummer wird gewählt
 - An anderen Teilnehmer weiterleiten: ▶  **Weiterleiten** ▶ **OK** ... die SMS wird angezeigt ▶ **Optionen** ▶ **Senden**
 - SMS löschen: ▶  **Löschen** ▶ Löschen mit **Ja** bestätigen
 - Alle SMS löschen: ▶  **Alle löschen** ▶ Löschen mit **Ja** bestätigen

SMS-Einstellungen

Einstellungen für die SIM-Karten

- ▶ **Menü** ▶  **SMS** ▶ **OK** ▶  **SMS-Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **SIM 1/SIM 2** ▶ **OK** ▶  Einstellung auswählen ▶ **OK**

Gültigkeitsdauer

Die Gültigkeitsdauer bestimmt, wie lange eine SMS, die nicht zugestellt werden kann (z. B. weil das Mobiltelefon ausgeschaltet ist) beim Provider aufbewahrt wird.

- ▶  Zeitraum auswählen oder **Maximum**

Maximum: es gilt die Aufbewahrungsfrist des Providers

Wird das Empfängerhandy innerhalb der ausgewählten Zeit nicht wieder eingeschaltet, kann die SMS nicht zugestellt werden und wird automatisch gelöscht.

Übertragungsreport

Ist die Funktion eingeschaltet, erhalten Sie vom SMS-Zentrum für jede gesendete SMS eine SMS mit Statusinformationen.

- ▶  **An/Aus** auswählen ▶ **Auswahl** (● = ausgewählt)

Mailbox

Sie können sich per SMS benachrichtigen lassen, wenn Sie eine Sprachnachricht auf der Mailbox erhalten haben. Dazu müssen Sie mindestens eine Mailboxrufnummer eintragen (→ S. 26). Sie können zwei Rufnummern eintragen.



Ihr Provider unterstützt SMS-Benachrichtigungen.

- ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Ändern** ▶ **OK** ▶ Name eingeben
- ▶ Rufnummer eingeben ▶ **Speichern**

SMS-Zähler

Der SMS-Zähler zeigt für jede SIM-Karte an, wieviele SMS gesendet und empfangen wurden.

- ▶ **Menü** ▶ **SMS** ▶ **OK** ▶ **SMS-Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **SMS-Zähler**
- ▶ **OK**

Zähler zurücksetzen: ▶ **Zurücksetzen** ▶ mit **Ja** bestätigen

Speicher-Status anzeigen

Der SMS-Speicher-Status zeigt die tatsächliche und mögliche Anzahl von gespeicherten SMS auf SIM 1, SIM 2 und im internen Speicher des Telefons.

- ▶ **Menü** ▶ **SMS** ▶ **OK** ▶ **SMS-Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Speicher-Status** ▶ **Auswahl**

Gesendete SMS speichern

Festlegen, ob SMS, die Sie gesendet haben, in der Liste **Gesendete Nachrichten** gespeichert werden sollen (→ S. 31).

- ▶ **Menü** ▶ **SMS** ▶ **OK** ▶ **SMS-Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Gesendete SMS speichern** ▶ **OK** ▶ **An / Aus auswählen** ▶ **Auswahl**

Weitere Anwendungen

Kalender

Sie können Termine (Ereignisse) in den Kalender eintragen und sich daran erinnern lassen.



Datum und Uhrzeit sind korrekt eingestellt.

Kalender anzeigen:

► **Menü** ► **Extras** ► **OK** ► **Kalender**

Das aktuelle Datum ist grün hinterlegt, der aktuell ausgewählte Tag ist grün umrandet, Tage mit Ereignissen sind zur Hälfte farbig hinterlegt. Unterschiedliche Farben zeigen die Anzahl der für den Tag konfigurierten Ereignisse.

28.10.2020						
S	M	T	W	T	F	S
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
Zurück				Optionen		

Navigieren im Kalender

Tag auswählen:

► rauf, runter, links, rechts

oder

► **Optionen** ► **Zu Datum springen** ► **OK** ► Datum achtstellig eingeben ► **OK**

oder

► **Optionen** ► **Gehe zu Heute** ► **OK**

Ereignisanzeige

Ein Ereignis wird zur definierten Zeit durch einen Weckton (wenn aktiviert) und eine Anzeige im Display signalisiert.

Weckruf ausschalten: ► **OK**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ► **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Neues Ereignis erstellen

▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **Optionen** ▶  **Ereignis hinzufügen** ▶ **OK** ▶ Daten für das Ereignis eingeben ▶ mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln

Ereignis benennen: ▶ **Betreff: Ändern** ▶  Namen für das Ereignis eingeben ▶ **Optionen** ▶ **Speichern**

Wecker aktivieren: ▶  **Wecker** ▶ **OK** ▶  **An/Aus** auswählen ▶ **OK** (☉ = ausgewählt,

An: das Ereignis wird mit einem Weckton signalisiert

Aus: das Ereignis wird nur durch einen Text angezeigt

Ereignis wiederholen: ▶  **Wiederholung** ▶ **OK** ▶  auswählen, wie oft das Ereignis wiederholt werden soll (**Einmal** / **Täglich** / **Benutzerdefiniert**) ▶ **OK**

Benutzerdefiniert: ▶  Tag auswählen ▶ **An/Aus** (Mehrfachauswahl möglich) ▶ **Speichern**

Startzeit eingeben: ▶  **Start** ▶  Datum achtstellig eingeben ▶  Uhrzeit vierstellig eingeben

Speichern: ▶ **Speichern**

Informationen zur Eingabe von Text: → S. 17

Ereignisse anzeigen

Ereignisse eines bestimmten Tages anzeigen:

▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ mit  /  / / Tag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Ansehen** ▶ **OK** ▶  ggf. Ereignis auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Ansehen** ▶ **OK** ... die Konfiguration des Ereignisses wird angezeigt

Alle Ereignisse anzeigen:

▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶  **Alles anzeigen** ▶ **OK** ▶  Ereignis auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Ansehen** ▶ **OK** ... die Konfiguration des Ereignisses wird angezeigt

Ereignisse löschen

Sie können ein bestimmtes Ereignis, alle konfigurierten Ereignisse, nur überfällige Ereignisse oder die Ereignisse eines bestimmten Zeitraums löschen.

- ▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **Optionen** ▶  **Ereignis löschen** ▶ **OK** ▶  **Alle / Überfällig / Spez. Zeitabschnitt** ▶ **OK**
- ▶ Löschen mit **Ja** bestätigen

Bei **Spez. Zeitabschnitt**: ▶  Datum und Uhrzeit für den Start und das Ende des Löschzeitraum eingeben

Taschenrechner

Das Mobiltelefon stellt einen Taschenrechner für einfache Rechenoperationen zur Verfügung.

- ▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Taschenrechner**
- Ziffern eingeben: ▶ 
- Rechenoperation auswählen: ▶ mit  zwischen + (Addition), – (Subtraktion), x (Multiplikation) und % (Division) wechseln
- Ergebnis anfordern: ▶ **OK**

Wecker



Datum und Uhrzeit sind korrekt eingestellt.

Wecker einstellen

Sie können drei Weckzeiten einrichten.

- ▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Wecker** ▶ **OK** ▶  Weckzeit auswählen
- ▶ **Ändern** ▶ mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln
- Ein-/ausschalten: ▶ **Status** ▶ **OK** ▶  **An/Aus** ▶ **Auswahl**
- Weckzeit: ▶   Uhrzeit vierstellig eingeben
- Wiederholung: ▶  **Wiederholung** ▶ **OK** ▶  auswählen, wie oft das Ereignis wiederholt werden soll (**Einmal / Täglich / Benutzerdefiniert**) ▶ **OK**
- Benutzerdefiniert**: ▶  Tag auswählen ▶ **An/Aus** (Mehrfachauswahl möglich) ▶ **Speichern**
- Klingelton: ▶  **Weckton** ▶ **OK** ▶  Klingelton für den Wecker auswählen ▶ **OK**

Weitere Anwendungen

Ist ein Wecker eingeschaltet, wird das Symbol  in der Symbolleiste angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf ausgeschaltet.

 Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert

Weckruf **ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)**

Weckruf ausschalten: ▶ **Stop**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Datei-Manager

Ihre persönlichen Daten, z. B. Fotos, Musik-Dateien, Klingeltöne, Anrufmitschnitte werden im internen Speicher des Telefons oder auf einer SD-Karte, die Sie in das Gerät eingelegt haben (→ S. 11), gespeichert. Die Dateien sind über den Datei-Manager zugänglich.

Datenspeicher verwalten

▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Datei-Manager** ▶ **OK** ▶  **Telefon / SD-Karte** ▶ **Optionen** ▶  **Öffnen** ▶ **OK** ... die auf dem Speicher abgelegten Dateien bzw. Ordner werden angezeigt ▶  **Ordner/Datei auswählen**
▶ **Optionen**

Mögliche Optionen:

Neuen Ordner anlegen: ▶  **Neuer Ordner** ▶ **OK** ▶  **Namen für den Ordner eingeben** ▶ **Optionen** ▶ **Fertig**

Umbenennen: ▶  **Umbenennen** ▶ **OK** ▶ vorhandene Zeichen mit **Löschen** entfernen ▶  **neuen Namen für den Ordner eingeben** ▶ **Optionen** ▶ **Fertig**

Löschen: ▶  **Löschen** ▶ **OK** ▶ Löschen mit **Ja** bestätigen

Speicherbelegung der SD-Karte anzeigen

- ▶ Menü ▶  Extras ▶ OK ▶  Datei-Manager ▶ OK ▶  SD-Karte ▶ OK
 - ▶ Details ... die Gesamtgröße des Speichers und der freie Speicherplatz der SD-Karte werden angezeigt

Speicher formatieren

Wenn Sie alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon löschen wollen, ist das Formatieren des Speichers die einfachste Methode. Einzelne Dateien, z. B. Fotos oder Klingeltondateien löschen Sie über die jeweilige Anwendung.

- ▶ Menü ▶  Extras ▶ OK ▶  Datei-Manager ▶ OK ▶  Telefon / SD-Karte ▶ OK ▶  Formatieren ▶ OK ▶ Formatieren mit Ja bestätigen



Alle Informationen im internen Telefonspeicher und auf der SD-Karte werden gelöscht.

Dateien in den Speicher des Mobiltelefons laden

Sie können Ihre persönlichen Dateien auch an einem PC verwalten.

- ▶ Mobiltelefon mit dem USB-Kabel an den PC anschließen
- ▶ **Massenspeicher** mit OK bestätigen ... das interne Dateisystem Ihres Mobiltelefons wird am PC als eigenes Laufwerk eingehängt

Sie verwalten die Ordner und Dateien mit den Standard-Funktionen des Microsoft-Explorers.

Sie können Audio- oder Bild-Dateien, die Sie für Klingeltöne oder als Display-hintergrund verwenden wollen und Musikdateien für den Audio-Player in den Speicher des Mobiltelefons kopieren.



Solange das Mobiltelefon mit dem PC verbunden ist, steht der Datei-Manager nicht zur Verfügung.

Kamera und Bildbetrachter

Das Mobiltelefon stellt eine Kamera zur Verfügung (→ S. 5). Mit der Anwendung **Kamera** haben Sie Zugang zu Ihren Fotos und nehmen Einstellungen für die Kamera vor. Schnellen Zugang zu Ihren Fotos haben Sie über die Anwendung **Bildbetrachter**. Fotografieren können Sie mit beiden Anwendungen.

Foto aufnehmen

▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Kamera** ▶ **OK** ▶ Taste **5** drücken

Sie haben ca. 10 Sekunden Zeit das Foto mit der Displaytaste **Löschen** zu verwerfen. Danach wird es im JPG-Format im internen Speicher des Telefons oder auf SD-Karte im Ordner **Photos** gespeichert.

Speicherort wählen → S. 41

Fotos anschauen

▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Kamera** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶  **Fotos**
▶ **OK** ▶  **Datei auswählen** ▶ **Ansehen**

oder über den Bildbetrachter:

▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Bildbetrachter** ▶ **OK** ▶  **Datei auswählen** ▶ **Ansehen**

oder über den Datei-Manager:

▶ **Menü** ▶  **Extras** ▶ **OK** ▶  **Datei-Manager** ▶ **OK** ▶  **Telefon / SD-Karte** ▶ **Optionen** ▶  **Öffnen** ▶ **OK** ▶  **Photos** ▶ **Optionen** ▶  **Öffnen** ▶  **Datei auswählen** ▶ **Optionen** ▶  **Ansehen**

Foto bearbeiten

▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Kamera** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶  **Fotos**
▶ **OK** ▶  **Datei auswählen** ▶ **Ansehen** ▶ **Optionen**

oder

▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Bildbetrachter** ▶ **OK** ▶  **Datei auswählen** ▶ **Ansehen** ▶ **Optionen**

Mögliche Optionen:

- Bild drehen:** ▶  **Bild drehen** ... das Foto wird um 90° im Uhrzeigersinn gedreht
- Als Hintergrundbild verwenden:** ▶  **Benutzen als...** ▶ **OK** ▶ **Hintergrundbilder**
▶ **OK** ... das Bild wird zum Testen als Hintergrund angezeigt ▶ mit **OK** bestätigen
- Informationen zum Foto anzeigen:** ▶  **Bildinformationen** ▶ **OK** ... Dateiname, Auflösung, Dateigröße und Erstellungsdatum werden angezeigt
- Speicherort ändern:** ▶  **Speicherort** ▶ **OK** ▶  **Telefon / SD-Karte**
▶ **OK**
- Löschen:** ▶  **Löschen** ▶ **OK** ▶ Löschen mit **Ja** bestätigen

Kamera-Einstellungen

- ▶ Menü ▶  Multimedia ▶ OK ▶  Kamera ▶ OK ▶ Optionen ▶  Kamera-Einstellungen ▶ OK ▶ mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln

Mögliche Einstellungen:

- Größe ändern:
 - ▶  Foto-Größe ▶ OK ▶  Größe auswählen (220x176, 160x120, 320x240, 640x480)
 - ▶ Auswahl
- An Umgebung anpassen:
 - ▶  Weißabgleich ▶ OK ▶  Auto / Tageslicht / Bewölkt ▶ Auswahl
- Selbstauslöser aktivieren:
 - ▶  Selbstauslöser ▶ OK ▶  Zeitverzögerung auswählen (5, 10 oder 15 Sek.) oder Aus
 - ▶ Auswahl

Effekt-Einstellungen

- ▶ Menü ▶  Multimedia ▶ OK ▶  Kamera ▶ OK ▶ Optionen ▶  Effekt-Einstellungen ▶ OK ▶  Option auswählen ▶ OK (☉ = ausgewählt)

Mögliche Optionen: **Normal, Graustufen, Sepia, Sepia-Grün, Sepia-Blau, Invertiert**

Speicherort festlegen

Fotos werden im internen Speicher des Telefons oder auf der SD-Karte gespeichert. Sie können den Speicherort bestimmen.

- ▶ Menü ▶  Multimedia ▶ OK ▶  Kamera ▶ OK ▶ Optionen ▶  Speicherort ▶ OK ▶  Telefon / SD-Karte ▶ OK

Kamera-Einstellungen zurücksetzen

Sie können alle Kamera-Einstellungen, die Sie verändert haben, auf Werks-einstellungen zurücksetzen.

- ▶ Menü ▶  Multimedia ▶ OK ▶  Kamera ▶ OK ▶ Optionen ▶  Standardeinstellungen ▶ OK ▶ Zurücksetzen mit Ja bestätigen

Radio

Sie können mit Ihrem Mobiltelefon Radio hören im UKW-Frequenzband 87,5–108 MHz.

Senderliste erstellen

- ▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Radio** ▶ **OK** ▶ **Optionen**

Sender automatisch suchen:

- ▶  **Auto. Sendersuche** ▶ **OK** ▶ Suche mit **Ja** bestätigen ... alle gefundenen Sender werden in die Senderliste eingetragen

oder Sender manuell eintragen:

- ▶  **Manuelle Sendersuche** ▶ **OK** ▶ mit  Frequenz eingeben
▶ **Speichern** ... der Sender wird in die Senderliste eingetragen
-

Senderliste bearbeiten

- ▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Radio** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶  **Senderliste** ▶ **OK** ▶  **Sender auswählen** ▶ **Optionen** ▶  **Option auswählen**

Sender löschen: ▶ **Löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Sendereintrag ändern: ▶ **Ändern** ▶ **OK** ▶  **Sendername** oder **Frequenz** auswählen und nach Wunsch ändern ▶ **Speichern**

Radio hören

- ▶ **Menü** ▶  **Multimedia** ▶ **OK** ▶  **Radio** ▶ **OK** ▶ **Optionen** ▶  **Senderliste** ▶ **OK** ▶  **Sender auswählen** ▶ **Optionen** ▶  **Abspielen**
▶ **OK** ... die Wiedergabe wird gestartet

Radio-Anzeige:

- Sendername in der Kopfzeile
- Sendefrequenz

Optionen während der Wiedergabe:

Lautstärke leiser / lauter:

- ▶ Taste  /  drücken

Wiedergabe unterbrechen / fortsetzen:

- ▶ Taste  drücken

Vorherigen / nächsten Sender suchen:


- ▶ Taste  /  drücken

Frequenz schrittweise erhöhen / senken:

- ▶ Taste  /  drücken

Wiedergabe beenden:

- ▶ **Verlassen**

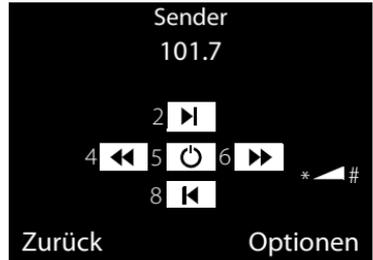

Hintergrundwiedergabe ein-/ausschalten

- ▶ Menü  Multimedia  Radio  Optionen  Einstellungen  Hintergrundwiedergabe  Option auswählen
- ▶ Auswahl

Aus: Die Wiedergabe wird beendet, wenn Sie die App Radio beenden.

An: Die Wiedergabe wird fortgeführt, auch wenn Sie den Radio beenden. Die Wiedergabe wird bei einem eingehenden Anruf unterbrochen, und wenn Sie einen Anruf einleiten.

Einstellungen

Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit können automatisch über einen Zeit-Server oder manuell eingestellt werden.

Automatisch einstellen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefon-Einstellungen ▶ OK ▶  Datum / Uhrzeit ▶ OK ▶  Datum / Uhrzeit automatisch einstellen ▶ OK ▶  An/Aus auswählen ▶ OK (● = ausgewählt)

Manuell einstellen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefon-Einstellungen ▶ OK ▶  Datum / Uhrzeit ▶ OK ▶  Datum / Uhrzeit einstellen ▶ OK ▶ mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln
 - Zeit: ▶  Zeit eingeben (Format: SS:MM)
 - Datum: ▶  Datum eingeben (Format: JJJJ.MM.TT)
 - Sommerzeit: ▶ OK ▶  An/Aus auswählen ▶ **Auswahl**
 - Speichern: ▶ **Speichern**

Datums- und Zeitformat einstellen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefon-Einstellungen ▶ OK ▶  Datum / Uhrzeit ▶ OK ▶  Datumsformat einstellen ▶ OK ▶ mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln
 - Zeit: ▶ OK ▶  Zeitformat auswählen ▶ **Auswahl**
12 = 12-Stunden-Format, 24 = 24-Stunden-Format
 - Datum: ▶ OK ▶  Datums-Format auswählen ▶ **Auswahl**
 - Anzeigeformat: ▶ OK ▶  Trennzeichen für Datum auswählen
▶ **Auswahl** z. B. Punkt (.) für 30.10.2020

Sprache

Sie können die Sprache für das Display und für die Tastatureingaben getrennt voneinander einstellen.

Display-Sprache

Die Display-Sprache bestimmt die Sprache für Display-Anzeigen, Menüs und Meldungen des Mobiltelefons.

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefon-Einstellungen** ▶ OK ▶  **Sprache** ▶ OK ▶  gewünschte Sprache auswählen ▶ OK (● = ausgewählt)

Eingabesprache

Die Eingabesprache bestimmt, welche Zeichen für die Texteingabe (z. B. beim Schreiben einer SMS) zur Verfügung stehen.

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefon-Einstellungen** ▶ OK ▶  **Eingabesprache** ▶ OK ▶  gewünschte Sprache auswählen ▶ OK (● = ausgewählt)

Rufannahme

Rufannahme mit beliebiger Taste

Standardmäßig nehmen Sie einen eingehenden Anruf mit der Abheben-Taste  oder der Displaytaste **Antwort** an.

Anruf mit jeder beliebigen Taste annehmen:

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Anrufeinstellungen** ▶ OK ▶  **Erweiterte Einstellungen** ▶ OK ▶  **Rufannahme** ▶ OK ▶  **Beliebige Taste** ▶ An / Aus (= eingeschaltet)

Automatische Rufannahme bei Headset-Einsatz

Wenn Sie am USB-Anschluss ein Headset angeschlossen haben, kann ein Anruf automatisch ohne weiteres Eingreifen angenommen werden.

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Anrufeinstellungen** ▶ OK ▶  **Erweiterte Einstellungen** ▶ OK ▶  **Rufannahme** ▶ OK ▶  **Auto-Annahme bei Headset** ▶ An / Aus (= eingeschaltet)

Töne und Signale

Akustikprofil auswählen

Das Mobiltelefon bietet Akustik-Profile, mit denen Sie das Verhalten bei eingehenden Anrufen an die Umgebungsbedingungen anpassen können.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Profile** ▶ **OK** ▶  **Profil auswählen** ▶ **OK**

Standard Das Mobiltelefon klingelt bei einem eingehenden Anruf.

Vibration Das Mobiltelefon vibriert. Der Klingelton ist ausgeschaltet. Im Display wird ein Symbol angezeigt.



Lautlos Ein eingehender Anruf wird nur optisch im Display angezeigt. Das Mobiltelefon klingelt und vibriert nicht. Im Display wird ein Symbol angezeigt.



Profil mithilfe der Hash-Taste umstellen:

- ▶ Im Ruhezustand des Mobiltelefons Hash-Taste  **lang** drücken

Klingelmelodie festlegen

Als Klingelton für SIM-Karte 1 und SIM-Karte 2 können Sie eine von 11 unterschiedlichen Klingelmelodien auswählen. Eigene Klingeltöne (mp3-Format) laden Sie in den internen Speicher des Telefons oder auf die Speicherkarte in den Ordner **Ringtones** (→ S. 38).

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Allgemeine Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **SIM 1 Klingelton / SIM 2 Klingelton** ▶ **OK**

Systemtöne: ▶  **Klingelton auswählen** ... die ausgewählte Melodie wird abgespielt ▶ **OK**

Eigene Töne: ▶  **Aus Datei wählen** ▶ **OK** ▶  **Telefon / SD-Karte** ▶ **OK** ▶  **Datei auswählen** (ggf. müssen Sie durch das Dateisystem des ausgewählten Speichermediums navigieren) ▶ **OK**

Klingeltonlautstärke einstellen

Die eingestellte Klingeltonlautstärke gilt für beide SIM-Karten.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Allgemeine Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Klingeltonlautstärke** ▶ **OK** ... der aktuell eingestellte Klingelton wird abgespielt ▶ mit  **lauter stellen** / mit  **leiser stellen** ▶ **OK**

Nachrichtenton

Der Nachrichtenton signalisiert den Eingang einer neuen Sprachnachricht (SMS). Als Nachrichtenton für SIM-Karte 1 und SIM-Karte 2 können Sie eine von 4 unterschiedlichen Melodien auswählen.

Nachrichtenton auswählen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Allgemeine Einstellungen ▶ OK ▶  SIM 1 Nachrichtenton / SIM 2 Nachrichtenton ▶ OK ▶  Melodie auswählen ... die ausgewählte Melodie wird abgespielt ▶ OK

Lautstärke für den Nachrichtenton einstellen

Die Lautstärke für den Nachrichtenton gilt für beide SIM-Karten.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Allgemeine Einstellungen ▶ OK ▶  Nachrichten-Lautstärke ▶ OK ... der aktuell eingestellte Nachrichtenton wird abgespielt ▶ mit  lauter stellen / mit  leiser stellen ▶ OK

Tastenton

Wenn Sie eine Taste drücken ertönt der Tastenton.

Tastenton auswählen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Allgemeine Einstellungen ▶ OK ▶  Tastatur ▶ OK ▶  Lautlos / Klick / Ton auswählen ▶ OK

Lautstärke für den Tastenton

Die Lautstärke für den Nachrichtenton gilt für beide SIM-Karten.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Allgemeine Einstellungen ▶ OK ▶  Tastenton-Lautstärke ▶ OK ▶ mit  lauter stellen / mit  leiser stellen ▶ OK

Einschalt-/Ausschaltton

Wenn Sie das Gerät ein- oder ausschalten ertönt eine Melodie. Sie können den Ein-/Ausschaltton ändern oder ausschalten.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Allgemeine Einstellungen ▶ OK ▶  Einschalten / Ausschalten ▶ OK ▶  Lautlos / Ton 1 / Ton 2 auswählen ▶ OK

Verbindungston

Der Verbindungston zeigt bei einem ausgehenden Anruf an, wenn die Verbindung zu einem Gesprächspartner hergestellt ist. Es ist standardmäßig ausgeschaltet.

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Anrufeinstellungen** ▶ OK ▶ 
▶ **Erweiterte Einstellungen** ▶ OK ▶  **Verbindungston** ▶ OK ▶  **Aus / An** auswählen ▶ OK (● = ausgewählt)

Systembenachrichtigung

Systembenachrichtigungen (z. B. **Batterie schwach**) werden standardmäßig im Display angezeigt. Sie können Systembenachrichtigungen unterdrücken.

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Allgemeine Einstellungen** ▶ OK
▶  **Systembenachrichtigung** ▶ OK ▶  **Aus / An** auswählen ▶ OK
(● = ausgewählt)

Display

Display-Beleuchtung

Sie können Helligkeit und Dauer der Display-Beleuchtung einstellen.

Ist die eingestellte Dauer abgelaufen, wird die Display-Beleuchtung vollständig ausgeschaltet, d. h. das Display wird schwarz.

Display wieder aktivieren: ▶ eine beliebige Taste drücken

- ▶ Menü ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Telefon-Einstellungen** ▶ OK ▶ 
▶ **Display** ▶ OK ▶  **Displaybeleuchtung** ▶ OK
Helligkeit: ▶  **Helligkeit** ▶ OK ▶ mit  Helligkeit in 5 Stufen einstellen ▶ OK
Dauer: ▶  **Beleuchtungsdauer** ▶ OK ▶ mit  Dauer (1 - 60 Sek.) einstellen ▶ OK

Hintergrundbild für das Ruhe-Display

Für das Display im Ruhezustand können Sie ein Hintergrundbild auswählen. Dazu verwenden Sie Bilder, die im System zur Verfügung stehen oder eigene Bilder, die Sie im internen Speicher des Telefons oder auf der Speicherkarte gespeichert haben (→ S. 38).

Format: JPG, Größe: 220x176, 160x120, 320x240, 640x480

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Telefon-Einstellungen ▶ OK ▶  Hintergrundbilder ▶ OK

Systembilder: ▶  System ▶ OK ▶ mit  Motiv auswählen
▶ Ansehen ... das Bild wird angezeigt ▶ OK

Eigene Bilder: ▶  Benutzerdefiniert ▶ OK ▶  Telefon / SD-Karte
▶ OK ▶  Bild auswählen (ggf. müssen Sie durch das Dateisystem des ausgewählten Speichermediums navigieren) ▶ OK

SIM-Karten und Netzbetreiber

SIM-Karten-Sperre deaktivieren/aktivieren

Beim Einschalten des Mobiltelefons wird die Eingabe der SIM-Karten-PIN angefordert. Sie können diese SIM-Karten-Sperre deaktivieren.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Sicherheits-Einstellungen ▶ OK
▶  SIM 1/SIM 2 ▶ OK ▶ PIN-Sperre ▶ Aus/An

PIN/PIN2 ändern

Sie können PIN 1 und PIN 2 der SIM-Karten ändern.



Die PIN-Sperre ist aktiviert.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Sicherheits-Einstellungen ▶ OK
▶  SIM 1/SIM 2 ▶ OK ▶ PIN ändern/PIN 2 ändern ▶  aktuelle PIN/
PIN 2 eingeben ▶ OK ▶  neue PIN/PIN 2 eingeben ▶ OK ▶ neue PIN/
PIN 2 wiederholen ▶ OK



Wenn Sie die aktuelle PIN drei mal falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie können die SIM-Karte mit der PIN 2 entsperren. Geben Sie auch die PIN 2 drei mal falsch ein, haben Sie keinen Zugriff auf die SIM-Karte mehr. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Mobilfunkanbieter.

SIM-Karte aktivieren/deaktivieren

Wenn Sie zwei SIM-Karten eingelegt haben, können Sie auswählen, ob beide oder nur eine SIM-Karte aktiv sein soll. Eine SIM-Karte, die nicht aktiv ist, kann nicht für Anrufe verwendet werden und nimmt keine Anrufe entgegen.

- ▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Anrufeinstellungen** ▶ **OK** ▶ **Dual SIM Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Beide SIM aktiv / Nur SIM 1 aktiv / Nur SIM 2 aktiv** ▶ **OK**

Netzbetreiberauswahl

Wenn Sie unterwegs sind, sucht Ihr Mobiltelefon standardmäßig automatisch einen Netzbetreiber in Reichweite.

Netzbetreiber manuell wählen:

- ▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Anrufeinstellungen** ▶ **OK** ▶ **Netzwerk Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **SIM 1 / SIM 2** ▶ **OK** ▶ **Netzbetreiber** ▶ **OK** ▶ **Manuell** ▶ **OK** ... Mobilfunknetze in Reichweite werden gesucht ▶ **Netzbetreiber auswählen** ▶ **OK**



Der aktuell verwendete Netzbetreiber wird für jede SIM-Karte im Ruhedisplay angezeigt (→ S. 4).

Sprachausgabe

Sprachausgabe bei der Rufnummerneingabe ein-/ausschalten

Bei der Eingabe der Rufnummer werden die Ziffern laut angesagt. Die Funktion ist standardmäßig eingeschaltet. Dies können Sie ausschalten.

- ▶ **Menü** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Sprachausgabe** ▶ **OK** ▶ **Nummerneingabe** ▶ **OK** ▶ **An/Aus auswählen** ▶ **OK** (☉ = ausgewählt)

Sprachausgabe bei einem eingehenden Anruf ein-/ausschalten

Bei einem eingehenden Anruf werden die Ziffern der Rufnummer laut angesagt. Die Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Sprachausgabe** ▶ **OK**
 - ▶ **Eingehender Anruf** ▶ **OK** ▶  **An/Aus auswählen** ▶ **OK** (● = ausgewählt)

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie das Mobiltelefon an Dritte weitergeben, können Sie es in den Lieferzustand zurücksetzen. Alle individuellen Einstellungen werden zurückgesetzt, Anruflisten und Telefonbucheinträge im internen Speicher des Telefons werden gelöscht.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** ▶ **OK** ▶  **Telefon-Passwort eingeben** (Lieferzustand: 0000) ▶ **OK**
 - ▶ Rücksetzen mit **Ja** bestätigen

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► Im Ruhezustand des Mobiltelefons Display-Taste **Menü** drücken

Telefonbuch

Neuer Eintrag	→ S. 25
<Eintrag>	Ansehen	→ S. 25
	Ändern	→ S. 25
	SMS senden	→ S. 25
	Eintrag löschen	→ S. 25
	Alle Kontakte löschen	→ S. 25
	Eintrag kopieren	→ S. 25

SMS

Neue SMS	Senden an	→ S. 29	
	Eingabemethode	→ S. 30	
	Eingabesprache	→ S. 30	
	Erweitert	Nummer einfügen	→ S. 29
		Namen einfügen	→ S. 29
	Speichern	→ S. 30	
	Abbrechen	→ S. 29	
Posteingang	Ansehen	→ S. 32	
	Antworten	→ S. 33	
	Absender anrufen	→ S. 33	
	Weiterleiten	→ S. 33	
	Löschen	→ S. 33	
	Alle löschen	→ S. 33	
Entwürfe	Ansehen	→ S. 30	
	Senden	→ S. 31	
	Ändern	→ S. 31	
	Löschen	→ S. 31	
	Alle löschen	→ S. 31	

Postausgang	Ansehen	→ S. 32	
	Senden	→ S. 32	
	Ändern	→ S. 32	
	Löschen	→ S. 32	
	Alle löschen	→ S. 32	
Gesendete Nachrichten	Ansehen	→ S. 31	
	Weiterleiten	→ S. 31	
	Löschen	→ S. 31	
	Alle löschen	→ S. 31	
SMS-Einstellungen	SIM 1 / SIM 2	Gültigkeitsdauer	→ S. 33
		Übertragungsreport	→ S. 33
		Mailbox	→ S. 34
	SMS-Zähler		→ S. 34
	Speicher-Status		→ S. 34
	Gesendete SMS speichern		→ S. 34

Anruflisten

Alle Anrufe	Optionen für alle Anruflisten	
Abgehende Anrufe	Ansehen	→ S. 22
Angenommene Anrufe	Anrufen	→ S. 22
Entgangene Anrufe	SMS senden	→ S. 22
	Nr. ins Telefonbuch	→ S. 22
	Zur Blacklist hinzufügen	→ S. 22
	Löschen	→ S. 22
Liste löschen	→ S. 24

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

	SIM 1 Klingelton / SIM 2 Klingelton		→ S. 46
	Klingeltonlautstärke		→ S. 46
	SIM 1 Nachrichtenton / SIM 2 Nachrichtenton		→ S. 47
	Nachrichten-Lautstärke		→ S. 47
	Tastatur		→ S. 47
	Tastenton-Lautstärke		→ S. 47
	Einschalten		→ S. 47
	Ausschalten		→ S. 47
	Systembenachrichtigung		→ S. 48
Telefon-Einstellungen	Datum / Uhrzeit	Datum / Uhrzeit automatisch einstellen	→ S. 44
		Datum / Uhrzeit einstellen	→ S. 44
		Datumsformat einstellen	→ S. 44
	Sprache		→ S. 44
	Eingabesprache		→ S. 44
	Anrufeinstellungen	Display	Displaybeleuchtung
Hintergrundbilder			→ S. 49
SIM 1 Anruf-Einstellungen / SIM 2 Anruf-Einstellungen		Rufumleitung	→ S. 22
		Dual SIM Einstellungen	→ S. 50
Netzwerk Einstellungen		→ S. 50	
Erweiterte Einstellungen		Verbindungston	→ S. 48
	Rufannahme	→ S. 45	
Blacklist	Nummern in Blacklist abweisen	→ S. 20	
	Blacklist-Nummern	→ S. 20	
Direktwahltasten	→ S. 19	
Profile		→ S. 46	

Sicherheits-Einstellungen	SIM 1/SIM 2	PIN-Sperre	→ S. 49
		PIN ändern	→ S. 49
		PIN 2 ändern	→ S. 49
Sprachausgabe	Nummerneingabe		→ S. 50
	Eingehender Anruf		→ S. 51
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen			→ S. 51

Multimedia

Kamera	Fotos	Bild drehen	→ S. 40
		Benutzen als...	→ S. 40
		Bildinformationen	→ S. 40
		Löschen	→ S. 40
		Speicherort	→ S. 40
	Kamera-Einstellungen	Foto-Größe	→ S. 41
		Weißabgleich	→ S. 41
		Selbsauslöser	→ S. 41
	Effekt-Einstellungen	→ S. 41	
	Speicherort	→ S. 41	
	Standardeinstellungen	→ S. 41	
Bildbetrachter	<Fotos>	Bild drehen	→ S. 40
		Benutzen als...	→ S. 40
		Bildinformationen	→ S. 40
		Löschen	→ S. 40
		Speicherort	→ S. 40

Menü-Übersicht

Radio	Senderliste	Abspielen	→ S. 42
		Löschen	→ S. 42
		Ändern	→ S. 42
	Manuelle Sendersuche		→ S. 42
	Auto. Sendersuche		→ S. 42
	Einstellungen	Hintergrundwiedergabe	→ S. 43

SOS-Einstellungen

SOS-Alarm	SOS-Alarm Status	→ S. 27
SOS-Anruf	SOS-Anruf Status	→ S. 27
	SOS-Nummer	→ S. 27
	SOS-Anrufverzögerung	→ S. 27
SOS-SMS	SOS-SMS Status	→ S. 27
	SOS-SMS Inhalt	→ S. 27

Extras

Kalender	Ansehen	→ S. 35	
	Alles anzeigen	→ S. 36	
	Ereignis hinzufügen	→ S. 36	
	Ereignis löschen	→ S. 37	
	Zu Datum springen	→ S. 35	
	Gehe zu Heute	→ S. 35	
Taschenrechner	→ S. 37	
Wecker	<Weckzeiten>	Ändern	→ S. 37
Datei-Manager	Telefon	Öffnen / Formatieren	→ S. 38
	SD-Karte	Öffnen / Formatieren	→ S. 38

Anhang

Kundenservice

Ersatzteile und Zubehör für Ihr Produkt erhalten Sie unter www.gigaset.com.

Hilfe erhalten sie unter www.gigaset.com/service oder telefonisch:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

Service-Hotline Schweiz 0848 212 000

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications GmbH nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications GmbH zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications GmbH über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt. Garantiegeberin für in Österreich gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications

Kundenservice

Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.

- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications GmbH haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications GmbH vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications GmbH wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications GmbH. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantieurkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile(z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/service
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000.

Haftungsausschluss

Das Display besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist. Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Herstellerhinweise

Bestimmte Inhalte und Dienste, auf welche über dieses Gerät zugegriffen werden kann, sind als Eigentum Dritter und durch Urheberrechte, Patente, Handelsmarken und/oder andere Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden ausschließlich für die nicht kommerzielle, private Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen Inhalte und Dienste gegebenenfalls nicht in einer Weise nutzen, die nicht vom Eigentümer eines bestimmten Inhalts oder eines Serviceanbieters autorisiert worden sind. Ohne die grundsätzliche Gültigkeit der vorhergehenden Bestimmungen zu beschränken, außer, soweit ausdrücklich vom Eigentümer des Inhalts oder Serviceanbieters festgelegt, ist die Veränderung, Vervielfältigung, Weiterverbreitung, das Hochladen, die Veröffentlichung, Übertragung, Übersetzung, der Verkauf, die Erstellung abgeleiteter Werke, Verbreitung oder Verteilung der auf diesem Gerät dargestellten Inhalte oder Dienste in jedweder Form und auf jedwedem Medium untersagt.

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset GL390 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Abfall und Umweltschutz

Richtige Entsorgung dieses Produkts

(Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE))

(Gültig in Ländern mit Mülltrennsystemen)



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör oder in der Literatur weist darauf hin, dass das Produkt und dessen elektronisches Zubehör (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, die Auskünfte darüber erteilen, wo die Teile für die umweltfreundliche Entsorgung abgegeben werden können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich bitte an Ihren Lieferanten und überprüfen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ihres Kaufvertrages.

Dieses Produkt und die elektronischen Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Diese „EEE“ ist mit der RoHS-Richtlinie kompatibel.

Richtige Entsorgung der Akkus in diesem Produkt

(Gültig in Ländern mit Mülltrennsystemen)



Diese Kennzeichnung auf dem Akku, im Handbuch oder auf der Verpackung verweist darauf, dass die Akkus in diesem Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Wenn Akkus nicht richtig entsorgt werden, können die darin enthaltenen Substanzen die menschliche Gesundheit oder die Umwelt schädigen.

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und der Förderung der umweltverträglichen Wiederverwendung von Materialressourcen trennen Sie Akkus bitte von anderen Abfallarten und entsorgen Sie sie bitte über Ihr kostenloses, lokales Altbatterie-Rücknahmesystem.

Über die Strahlung

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Ihr Mobilgerät wurde so entwickelt, dass es die international empfohlenen Expositionsgrenzwerte für Funkwellen nicht überschreitet.

Diese Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) festgelegt und enthalten eine große Sicherheitsmarge, die die Sicherheit aller Personen, unabhängig von deren Alter und gesundheitlichem Zustand, gewährleisten soll. Die Richtlinien zu Exposition von Funkwellen nutzen eine Maßeinheit, die spezifische Absorptionsrate oder SAR. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte ist 2,0 W/kg. Die höchsten SAR-Werte im Rahmen der ICNIRP-Richtlinien für dieses Gerätemodell sind:

Höchster SAR-Wert für dieses Telefonmodell und die Erfassungsbedingungen

Kopf SAR 0,459 W/kg (10g)

Am Körper getragen SAR 1,305 W/kg (10g)

SAR-Werte für das Tragen am Körper wurden in einer Distanz von 5 mm ermittelt. Für die Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien zum Tragen am Körper sollte das Gerät zumindest in dieser Distanz vom Körper entfernt positioniert werden.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Frequenz	Band	maximale Leistung
2G	1900 MHz	30,0 dBm
	900 MHz	33,0 dBm

Betriebszeiten

Gesprächsdauer: ca. 10 Std.

Multimedia-Betrieb: ca. 8 Std.

Stand-by: ca. 550 Std.

Zubehör

Verwenden Sie nur von Gigaset zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassenes Zubehör kann zu Schäden am Gerät führen.

Akku

Technologie:	Li-Ion
Kapazität:	800 mAh
Sachnummer:	V30145-K1310-X470

Steckernetzgerät

Hersteller	SHENZHEN HONGGUANGDE TECHNOLOGY CO., LTD. Handelsregister: 91440300083893018B NO 150 TianWan Road, Gongming Tianliao Community, Guangming New District, shenZhen, Guangdong, China
Modellkennung	C39280-Z4-C780
Eingangsspannung	100-240V
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	5,0 V
Ausgangsstrom	0,5 A
Ausgangsleistung	2,5 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 73,16 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	> 60 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,1W

Index

Numerisch

12-Stunden-Format.....	44
24-Stunden-Format.....	44

A

Abheben-Taste.....	4
Akku	
aufladen.....	12
einlegen.....	12
Entsorgung.....	61
Ladezustand.....	16
Akustik-Profil.....	46
Anruf	
abweisen.....	19
annehmen.....	19
beenden.....	19
Informationen.....	23
international.....	18
Anrufen.....	18
aus dem Telefonbuch.....	18
aus einer Anrufliste.....	18
mit Direktwahltaete.....	19
Rufnummer eingeben.....	18
Anrufliste.....	22
Eintrag.....	23
löschen.....	24
öffnen.....	23

B

Bildbetrachter.....	40
Blacklist.....	20
aktivieren/deaktivieren.....	20

C

Customer Care.....	57
--------------------	----

D

Darstellung in der Bedienungsanleitung.....	6
Datei-Manager.....	38
Datum	
Anzeige.....	4
automatisch einstellen.....	44
manuell einstellen.....	44
Datumsformat.....	44
Direktwahltaeten.....	4, 19
Display	
ausschalten.....	48
Beleuchtung.....	48
Hintergrund.....	49
Ruhezustand.....	13
Display-Funktionen.....	4
Display-Sprache.....	45
Display-Taeten.....	15
Displaytaeten.....	4

E

Ein-/Ausschalten.....	13
Ein-/Ausschaltton einstellen.....	47
Ein-/Aus-Taste.....	4
Eingabemethode (SMS).....	30
Eingabesprache.....	45
SMS.....	30
Entgangener Anruf, Symbol.....	15
Entsorgung.....	61
Entwurfsliste (SMS).....	30
Ereignis	
erstellen.....	36
löschen.....	37
Ereignisanzeige.....	35

F		K	
Foto		Kalender	35
als Hintergrundbild verwenden	40	Navigation	35
anschauen	40	Kamera	5, 40
aufnehmen	40	Effekte	41
bearbeiten	40	Einstellungen	41
Format	40	Einstellungen zurücksetzen	41
Größe	41	Foto aufnehmen	40
löschen	40	Fotos anschauen	40
Speicherort	41	Selbstausröser	41
Weißabgleich	41	Klein-/Großschreibung	17, 30
Fotografieren	40	Klingelton	
Freisprechen	21	ausschalten	46
Freisprechlautstärke	21	einstellen	46
Funkverbindung, Qualität	16	Lautstärke	46
		Melodie	46
		Kundenservice	57
G		L	
Garantie	57, 58	Lautlos	46
Gesprächslautstärke	21	Symbol	15
Groß-/Kleinschreibung	17, 30	Lautsprecher	5
Gültigkeitsdauer (SMS)	33	Lautsprecher beim Telefonieren	
		verwenden	21
		Lautstärke, Klingelton	46
H		Lieferzustand	51
Haftungsausschluss	59		
Hash-Taste	4	M	
Hauptmenü	16	Mailbox	26
Helligkeit, Display	48	abfragen	26
Hilfe	57	SMS-Benachrichtigung	34
Hintergrundbild	49	Menü-Führung	16
eigenes Foto verwenden	40	Menü-Übersicht	52
Hintergrundwiedergabe	43	Mikrofon ein-/ausschalten	21
Hörer	4	Mikrofon stumm schalten	21
Hörerlautstärke	21		
		N	
I		Nachrichtenton einstellen	47
Inbetriebnahme	11	Netzbetreiber	
Interner Speicher		Anzeige	4
am PC verwalten	39	auswählen	50
formatieren	39	Notruf	27
mit Datei-Manager verwalten	38	Notrufnummer	27
verwalten	38		

P	
PIN ändern	49
Postausgang (SMS)	32
Posteingang (SMS).....	32
Profil, Akustik.....	46
<hr/>	
R	
Radio	43
Frequenz erhöhen/senken.....	43
Wiedergabe beenden.....	43
Radio hören	42
Lautstärke regeln.....	43
nächster/vorheriger Sender	43
Wiedergabe unterbrechen/ fortsetzen.....	43
Radio-Sender	
automatisch suchen.....	42
manuell einstellen.....	42
Reset	51
Rufannahme	
automatisch (Headset).....	45
mit beliebiger Taste	45
Rufnummer	
auf Direktwahltaste legen	19
bei ausgehendem Anruf ansagen ..	50
bei eingehendem Anruf ansagen ..	51
eingeben	18
eingehender Anruf.....	19
in Blacklist übernehmen	20
Rufumleitung	22
aufheben	22
einrichten.....	22
Ruhezustand, zurückkehren in den ...	16
<hr/>	
S	
SAR-Zertifizierung	62
SD-Karte	
formatieren.....	39
Kapazität.....	39
Selbstauslöser.....	41
Senderliste	42
bearbeiten.....	42
Sicherheitshinweise	7
<hr/>	
SIM-Karte	
deaktivieren.....	50
einlegen.....	11
entsperren	13
PIN ändern	49
SIM-Karten-Sperre aktivieren/ deaktivieren	49
SMS	29
Eingabemethode	30
Einstellungen	33
empfangen	32
Entwürfe	31
gesendete Nachrichten	31
lesen.....	32
schreiben	29
senden	29
Senden nicht möglich.....	32
Sonderzeichen.....	30
speichern	34
Speicher-Status.....	34
Symbol.....	15
Übertragungsreport.....	33
verkettet	29
Zähler	34
zwischenspeichern	30
SMS-Benachrichtigung	34
SMS-Notruf	
aktivieren/deaktivieren.....	28
Text eingeben.....	28
Sonderzeichen eingeben (SMS)	30
SOS-Alarm aktivieren/deaktivieren...	27
SOS-Anruf	
aktivieren/deaktivieren.....	27
Verzögerungszeit	28
SOS-Nummern eintragen.....	27
SOS-Taste	5, 27
Speicherkarte	
einlegen.....	11
Speicherort für Fotos.....	41
Speicher-Status, SMS.....	34

Sperrliste siehe Blacklist	
Sprachausgabe	
Rufnummer bei	
ausgehendem Anruf	50
Rufnummer bei	
eingehendem Anruf	51
Sprache	
Display	45
Eingabe	45
Sprachnachricht anhören	26
Statusleiste	4, 15
Stern-Taste	4
Steuer-Taste	4
Darstellung in der Bedienungsanleitung	14
Funktionen	14
Strahlung	62
Stromverbrauch	58
Stumm schalten	21
Symbol	
entgangener Anruf	15
Funkverbindung	16
Ladezustand des Akkus	16
Lautlos	15
Sprachnachricht (SMS)	15
USB	15
Vibration	15
Wecker	15
Symbole	
Bedienungsanleitung	6
Statusleiste	15
Systembenachrichtigungen	48
<hr/>	
T	
Taschenlampe	5
ein-/ausschalten	14
Schalter	4
Taschenrechner	37
Taste 1	4
Tastensperre	
ein-/ausschalten	13
Schalter	4
Tastenton einstellen	47
Technische Daten	58
Telefonbuch	24
Eintrag suchen	24
Einträge	24
löschen	25
öffnen	24
Telefonbucheintrag	25
erstellen	25
kopieren	25
löschen	25
verwalten	25
Termin siehe Ereignis	
Text eingeben	17
SMS	30
Textnachrichten (SMS)	29
Töne	
beim Ein-/Ausschalten	47
Klingel	46
Nachrichten	47
Profil	46
Tasten	47
Verbindung	48
<hr/>	
U	
Übertragungsreport (SMS)	33
Uhrzeit	
Anzeige	4
automatisch einstellen	44
manuell einstellen	44
Umwelt	61
Untermenüs	16
USB-Anschluss	4
Symbol	15
<hr/>	
V	
Verbindungston einstellen	48
Verpackungsinhalt	11
Vibrieren	
ein-/ausschalten über Profil	46
Symbol	15
Vorderseite	4

Index

W

Wecker	37
Symbol.....	15
Weckruf ausschalten.....	38
Werkseinstellungen.....	51

Z

Zeitformat	44
Zulassung	60
Zurücksetzen	
auf Werkseinstellungen	51
Kamera-Einstellungen.....	41

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com